


## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

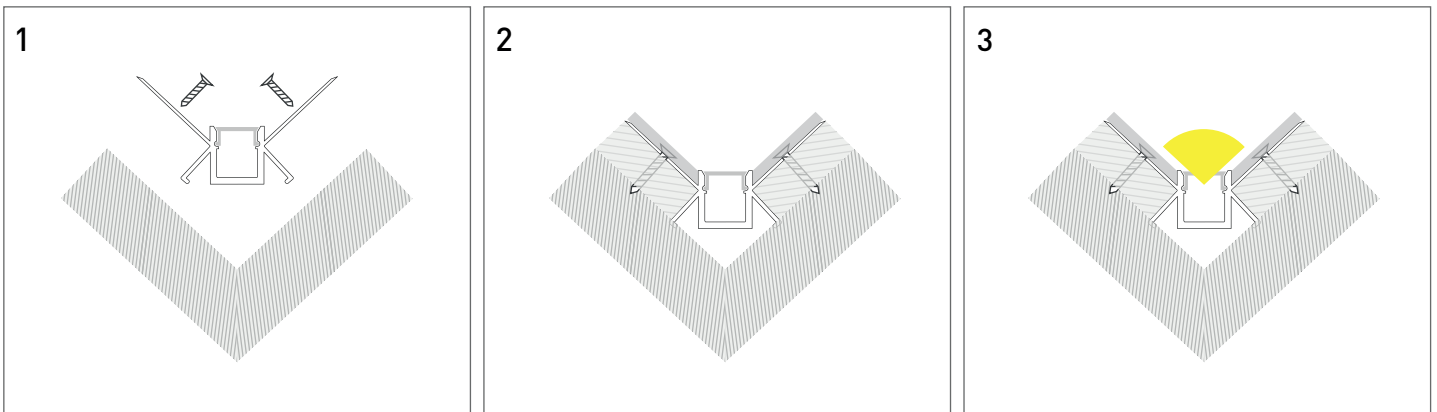

1. Установите профиль в угол стены, подсуньте под полки профиля листы гипсокартона, зафиксируйте саморезами.
2. Зашпаклюйте с армированием вровень экраном профиля.
3. Смонтируйте в паз профиля и подключите светодиодную ленту, установите на место экран.